


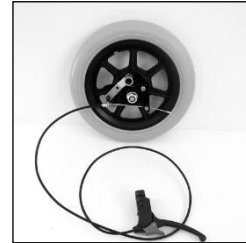

Monteringsanvisning / Mounting description / Montageanleitung / Descrizione del montaggio / Notice de montage / 12" & 16" Drum brake Netti 4U comfort|CE/CED

NO Verktøy: Stjerneskrudern 2/PH, fastnøkkel 10mm & 19mm, unbrako 4mm


- 16": Drivhjulaksel monteres i nest nederste og posisjonslås i nederste hull.
12": Drivhjulaksel monteres i nederste og posisjonslås i nest nederste hull.
- 16": Bremsearm er vendt oppover. 12": Bremsearm er vendt nedover.
Wire trekkes som følger: Netti 4U|CE: Bak og på utsiden av rygg.
Netti 4U|CED: På innsiden av glidelås på ryggvelcro.
- Bremsehendel monteres som vist på bilde.



UK Tools: Star screw driver 2/PH, open-end spanner 10mm & 19mm, allen key 4mm

- 16": The main wheel bushing is mounted in the second hole from the bottom and the position lock in the bottom hole.
12": The main wheel bushing is mounted in the bottom hole, and the position lock in the second hole from the bottom.
- 16": The brake arm is turned upwards. 12": The brake arm is turned downwards
The wire is placed as follows: Netti 4U|CE: Behind and outside the backrest.
Netti 4U|CED: On inside of zipper on backrest velcro.
- The brake handle is placed as shown in photo.

1

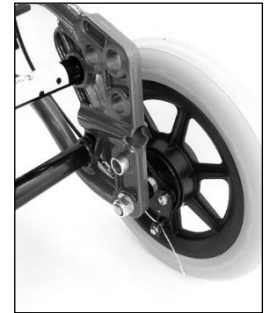

16"

12"

DE Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher 2/PH, Maulschlüssel 10mm & 19mm, Inbusschlüssel 4mm

- 16": Die Antriebsradnabe wird im zweiten Loch von unten und die Bremsvorrichtung im unteren Loch montiert.
12": Die Antriebsradnabe wird im unteren Loch und die Bremsvorrichtung im zweiten Loch von unten montiert.
- 16": Der Bremshebel zeigt nach oben. 12": Der Bremshebel zeigt nach unten.
Platzierung des Bowdenzugs: Netti 4U|CE: Außenseitig hinter der Rückenlehne.
Netti 4U|CED: Hinter dem Reißverschluss der Rückenlehnen bespannung.
- Der Bremsgriff wird wie auf dem Foto dargestellt montiert.

2



Netti 4U CED

Netti 4U CE

FR Outils: Tournevis cruciforme, Clé plate diamètre 10 mm et 19 mm, clé BTR 4 mm

- 16": La roue 16" s'installe dans le deuxième trou en partant du bas et la pièce cylindrique de blocage du moyeu dans le trou inférieur.
12": La roue 12" s'installe dans le premier trou en partant du bas et la pièce cylindrique de blocage du moyeu dans le deuxième trou.
- 16": La fixation du câble du système de freinage est orientée vers le haut.
12": La fixation du câble du système de freinage est orientée vers le bas.
La gaine du câble est placée comme suit : Netti 4U|CE : Derrière et à l'intérieur du revêtement Techmaflex du dossier. Netti 4U|CED : A l'intérieur des Zip du dossier réglable en tension.
- Les poignées de freinage sont installées comme indiquées sur la photo

3



Attrezzi: cacciavite a stella 2/PH, chiave da 10mm e 19mm, chiave a brugola da 4 mm

- 16": La boccia della ruota posteriore va montata nel secondo foro partendo dal basso ed il blocco per la posizione va fissato nel foro inferiore.
12": La boccia della ruota posteriore va montata nel foro inferiore ed il blocco per la posizione va fissato nel secondo foro partendo dal basso.
- 16": La leva del freno va girata verso l'alto. 12": La leva del freno va girata verso il basso.
Il cavo va posizionato come segue: Netti 4U|CE: dietro e fuori dello schienale
Netti 4U|CED: all'interno della cerniera sullo schienale a velcro.
- La maniglia del freno va posizionata come illustrato nella foto.